WOODCRAFT

Инструкция по сборке
Шкаф 3 двери 2 ящика
Серия «Шевертон»
1352x504x2100

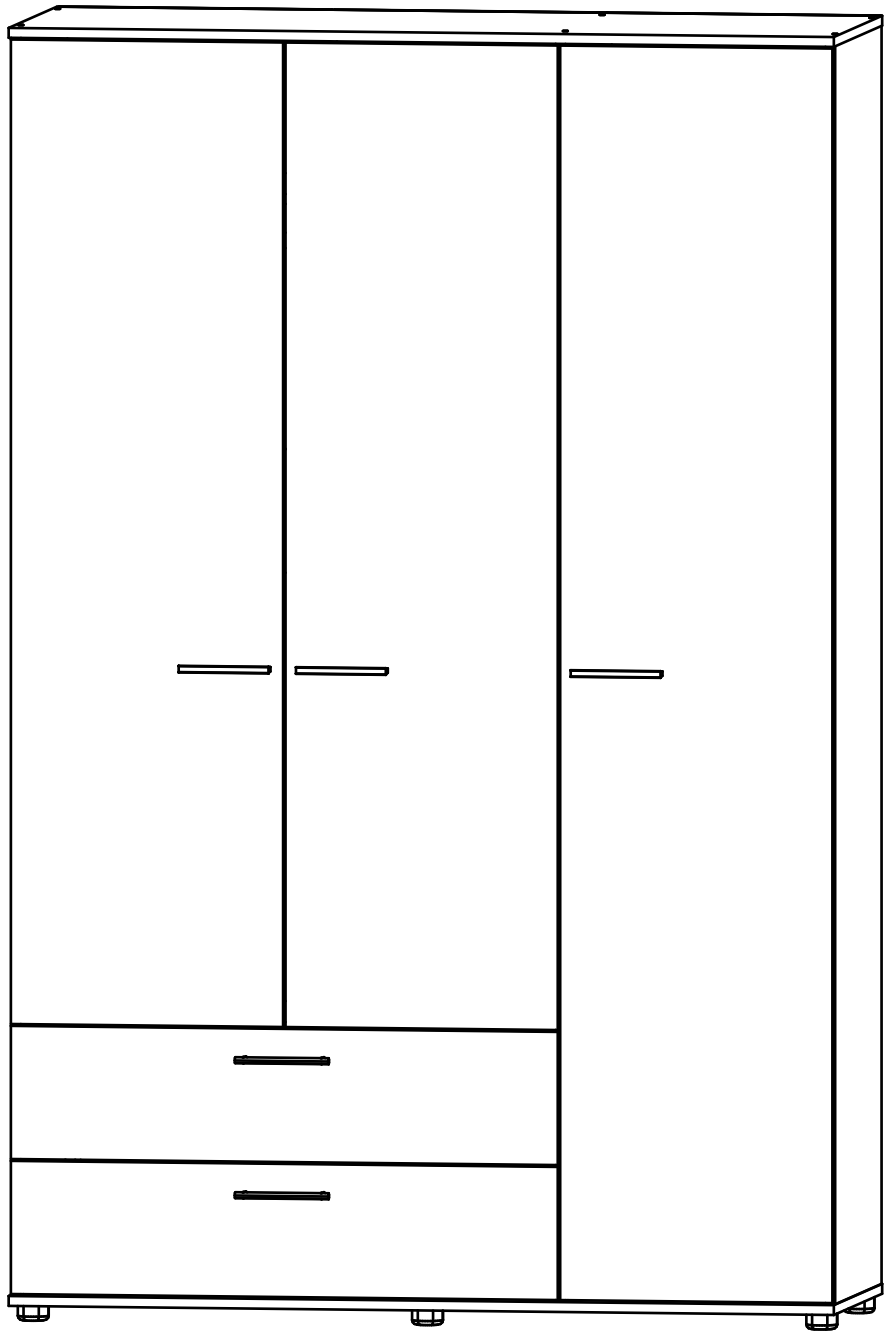

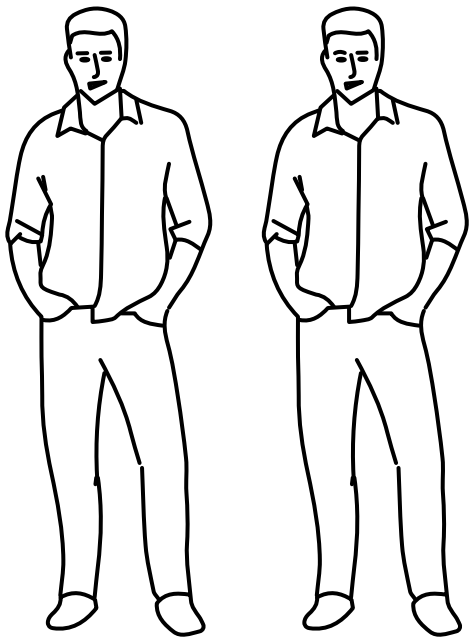

Инструмент (в комплект не входит)

Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей, и согласно данной инструкции.
Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.
Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.
Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
- предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;

протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.
В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.

Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
5	Бок правый	1	2041	480
6	Бок левый	1	2041	480
7	Вертикаль	1	2041	480
8	Крыша	1	1352	500
9	Дно	1	1352	500
10	Горизонталь	2	876	480
11	Горизонталь	2	426	480
12	Полка	3	424	480
14	Ребро жесткости	1	200	876
17	Ребро жесткости ящика	4	50	434
18	Фасад	1	2035	446

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
19	Фасад	1	1597	446
20	Фасад	1	1597	446
22	Задняя стенка	1	2073	448
23	Задняя стенка	1	2073	447
24	Задняя стенка	1	2073	447
31	Фасад ящика	2	896	216
34	Задняя панель ящика	2	818	166
41	Боковина ящика левая	2	450	166
44	Боковина ящика правая	2	450	166
45	Дно ящика	2	832	448

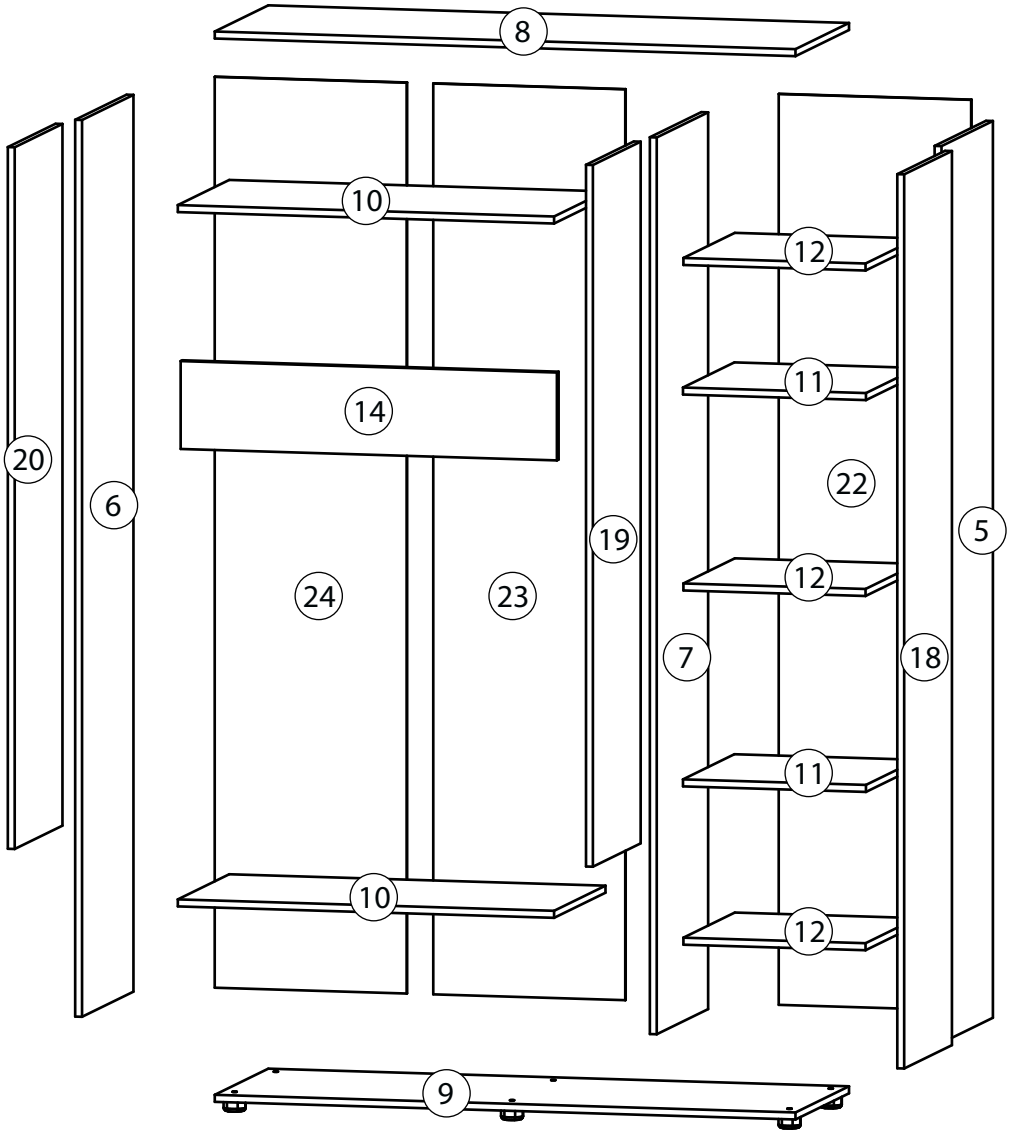

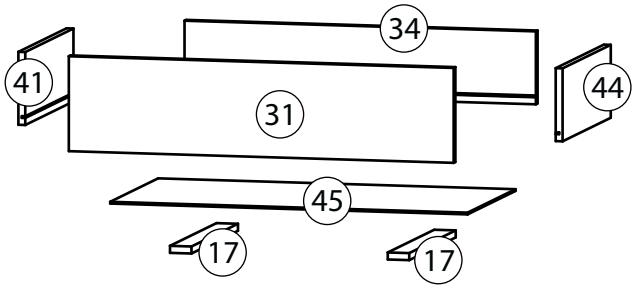

Фурнитура

46	 47	48	 49	 50	51
Амортизатор самоклеющийся	Винт для стяжки VB35	Стяжка VB35	Винт мебельный M4x25	Гвоздь 1,6x25	Евровинт 6,3x13
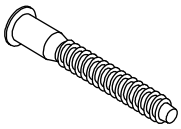 52	 53	 54	 55	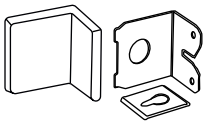 56	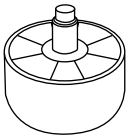 57
Евровинт 7x50	Заглушка для эксцентрика	Заглушка самоклеющаяся	Ключ зиг-заг к шестиграннику	Мебельный навес	Опора регулируемая
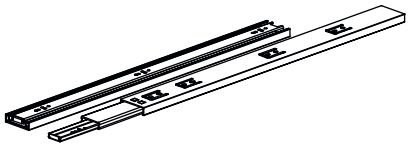 58	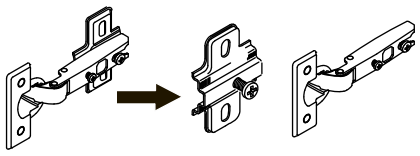 59	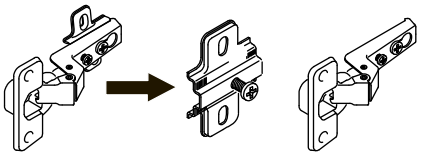 60			
Шариковые направляющие	Петля накладная	Петля полувкладная			
 61	62	63	 64	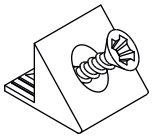 65	 66
Полкодержатель	Ручка	Саморез 3,5x16	Скоба для задней стенки	Фиксатор задней стенки	Шайба под винт D4 мм. прозрачная
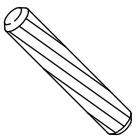 67	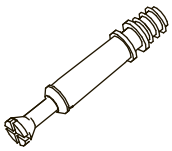 68	69	 70	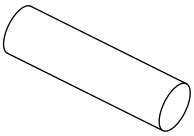 71	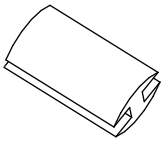 72
Шкант бук	Шток эксцентрика	Эксцентрик	Штангодержатель	Штанга	Профиль для ДВП

1

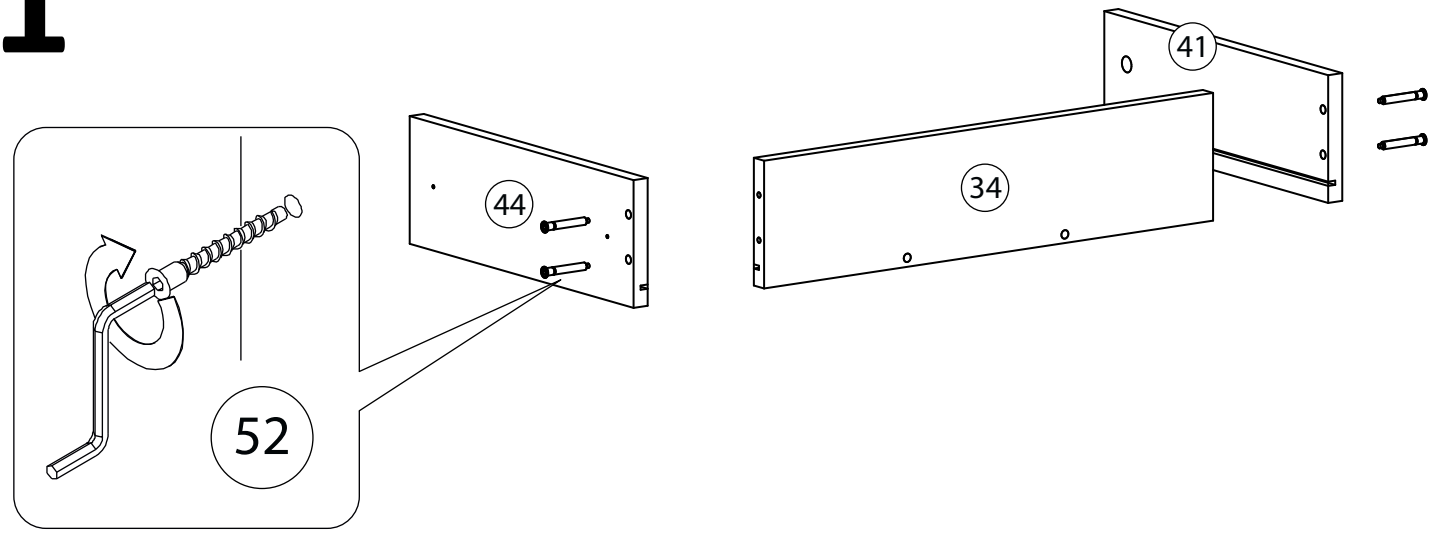

2

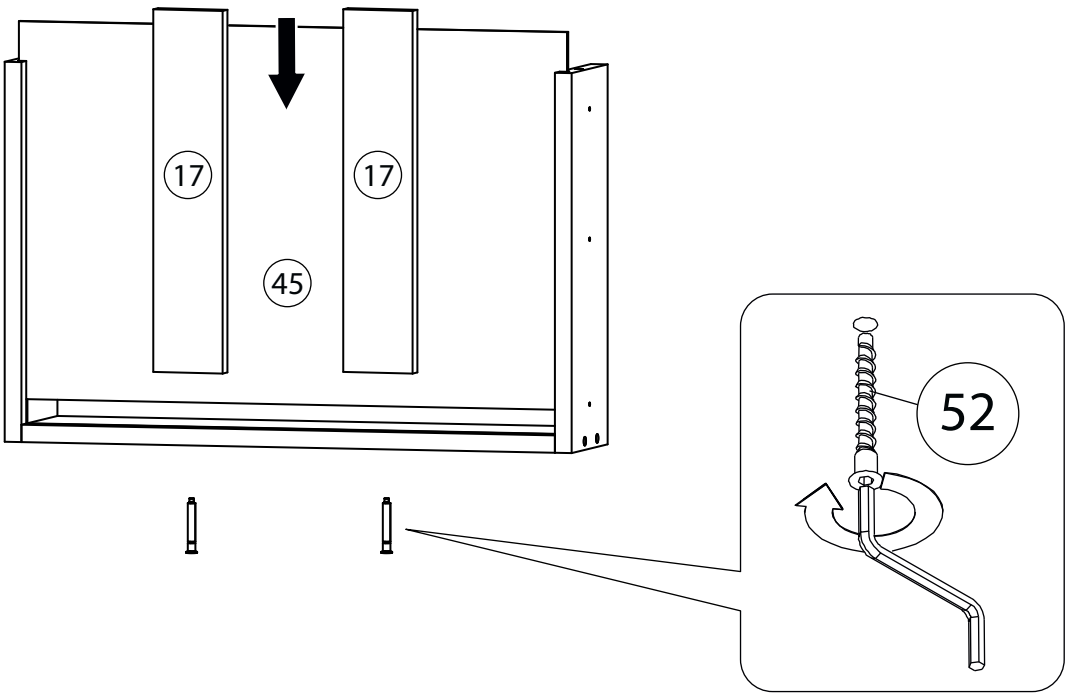

3

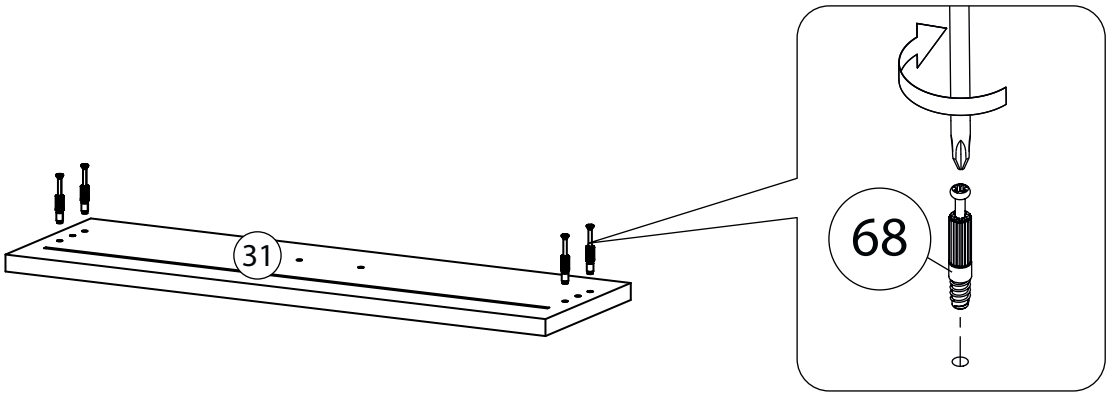

4

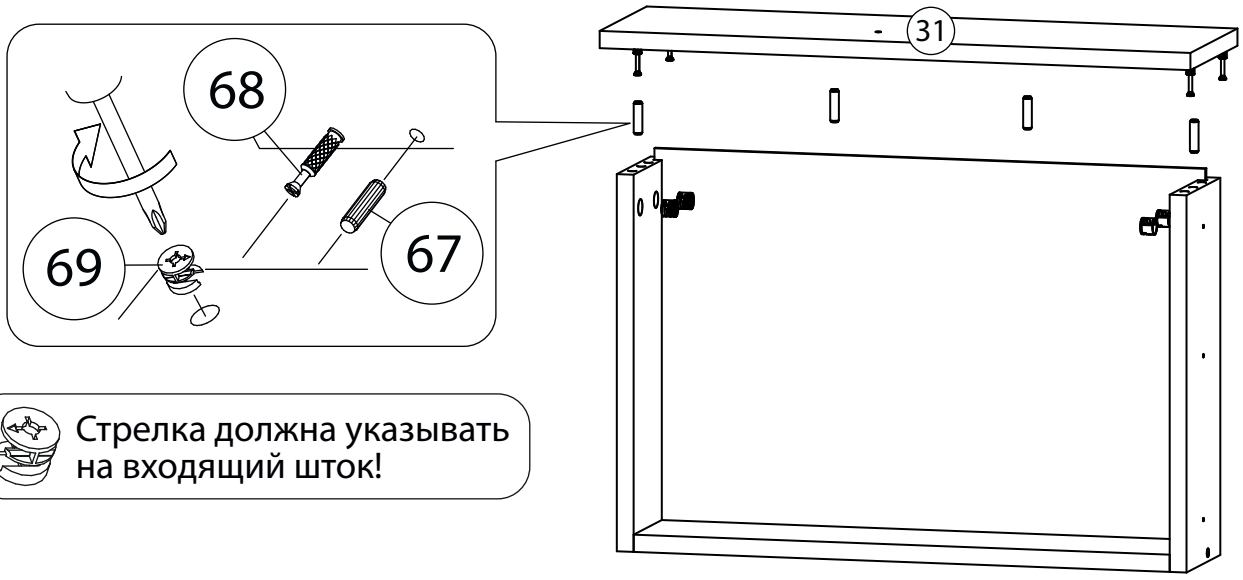

Стрелка должна указывать на входящий шток!

5

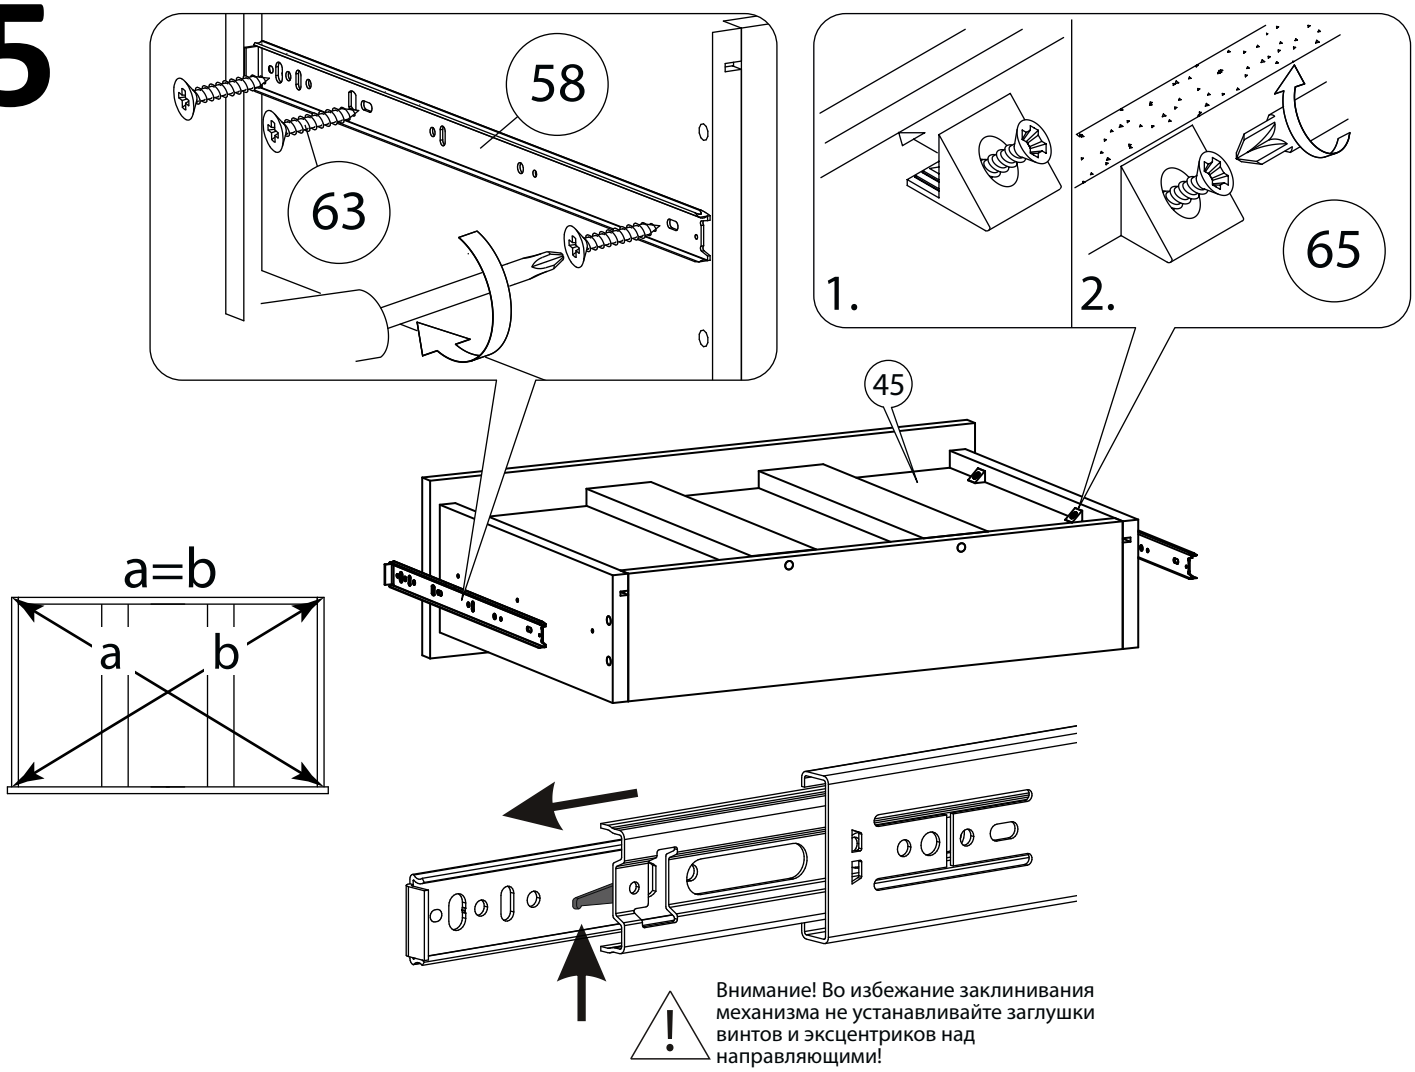

Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

6

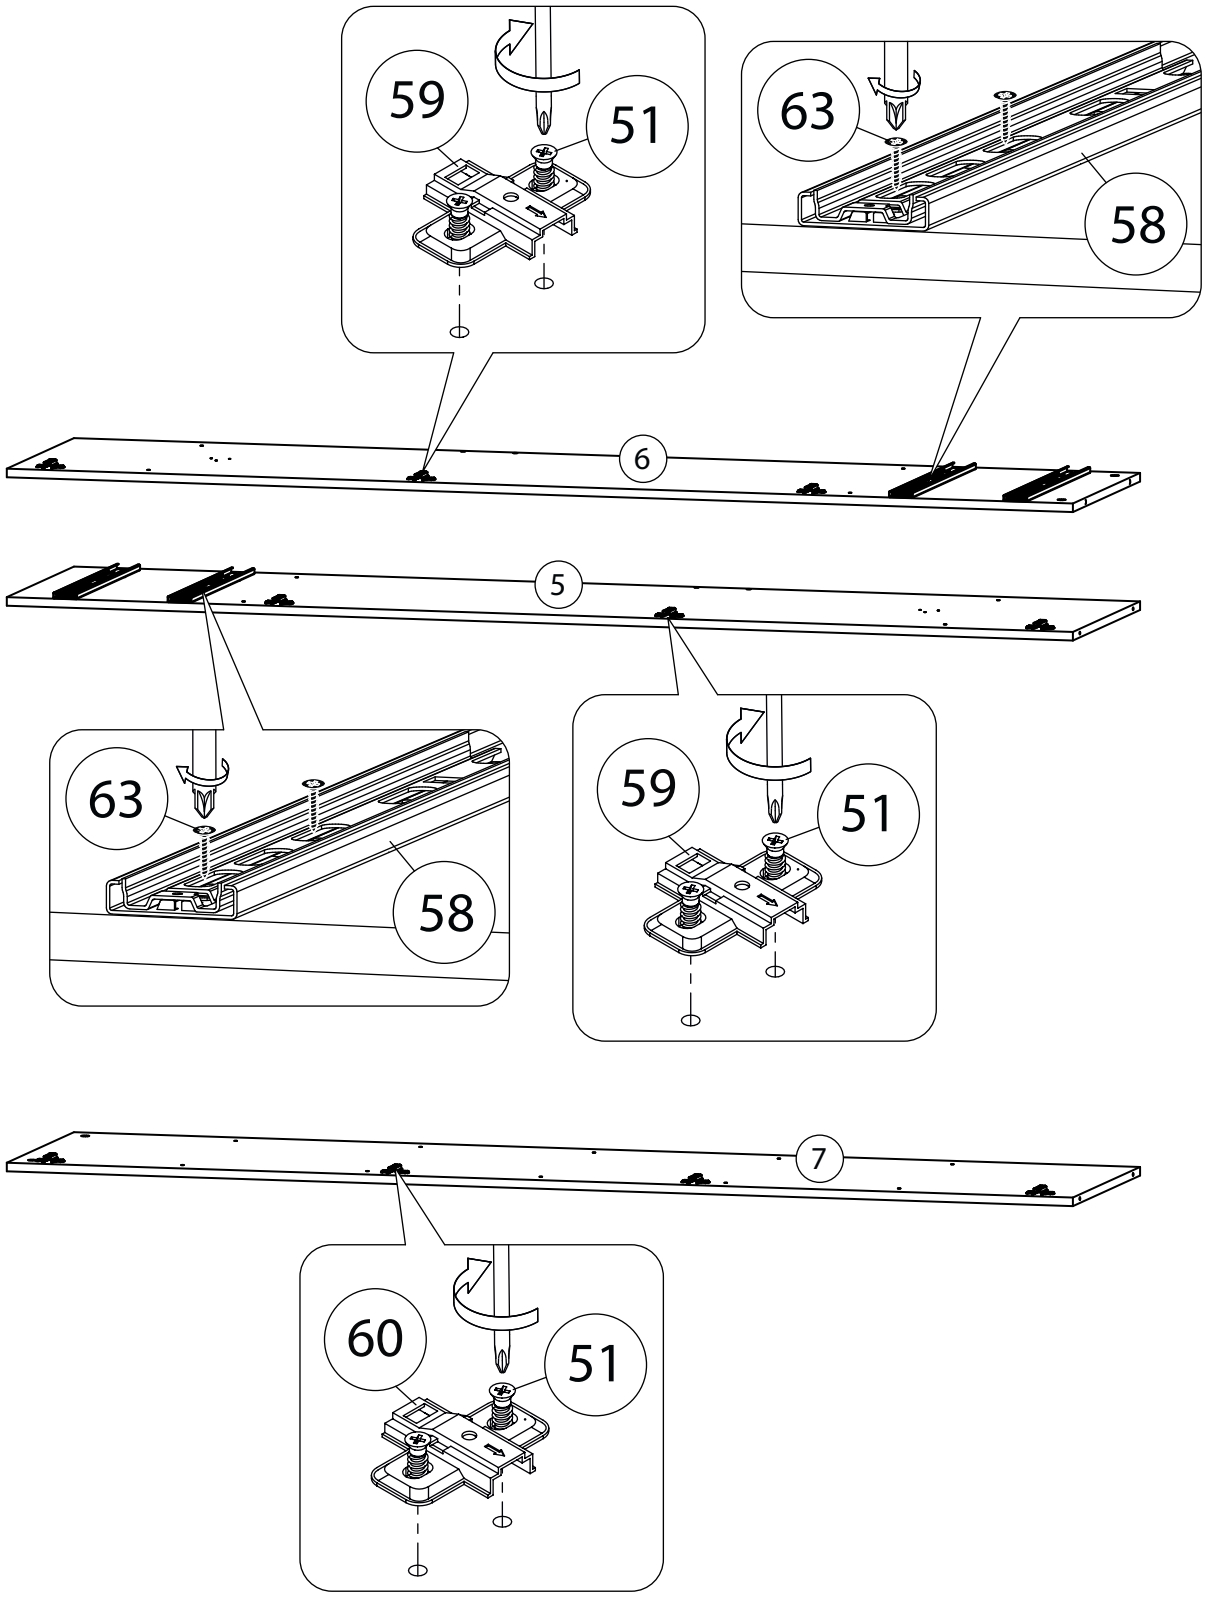

7

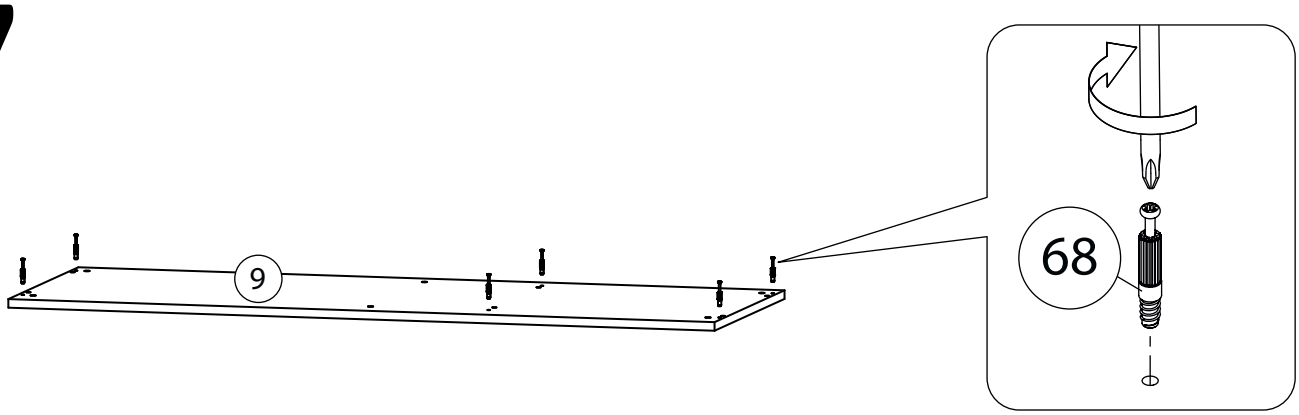

8

Стрелка должна указывать на входящий шток!

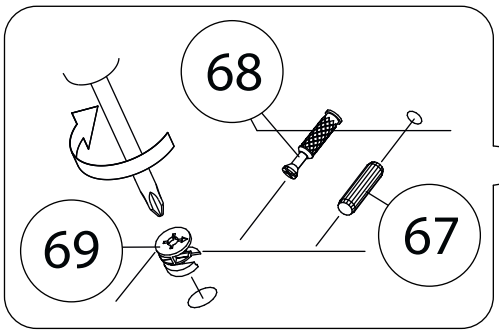

9

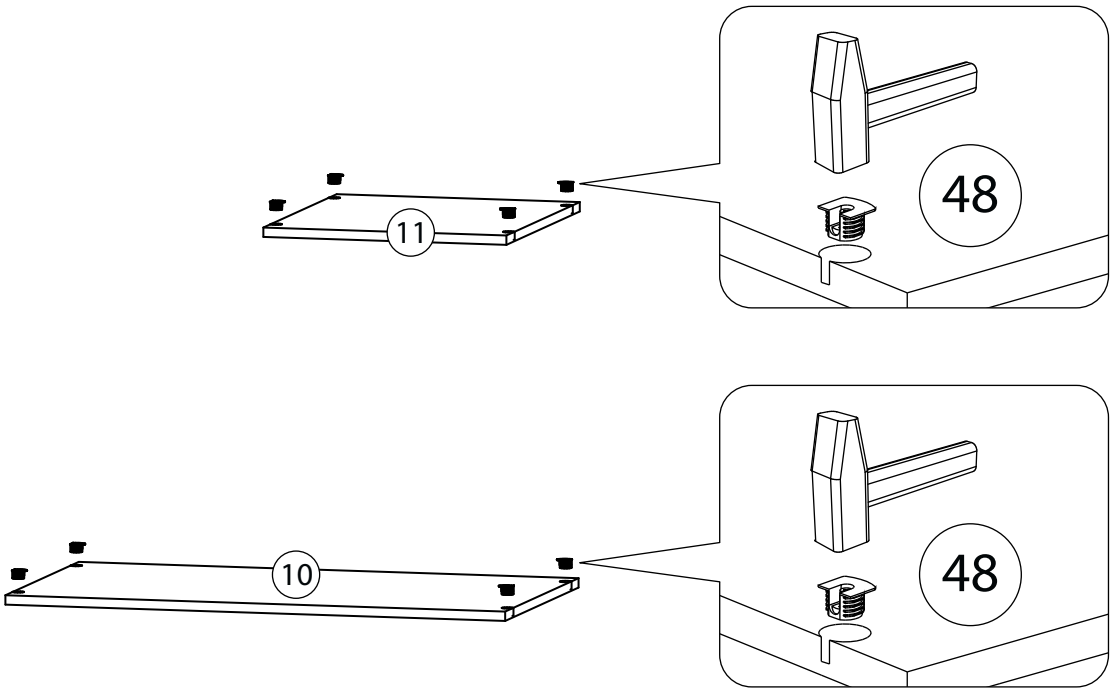

10

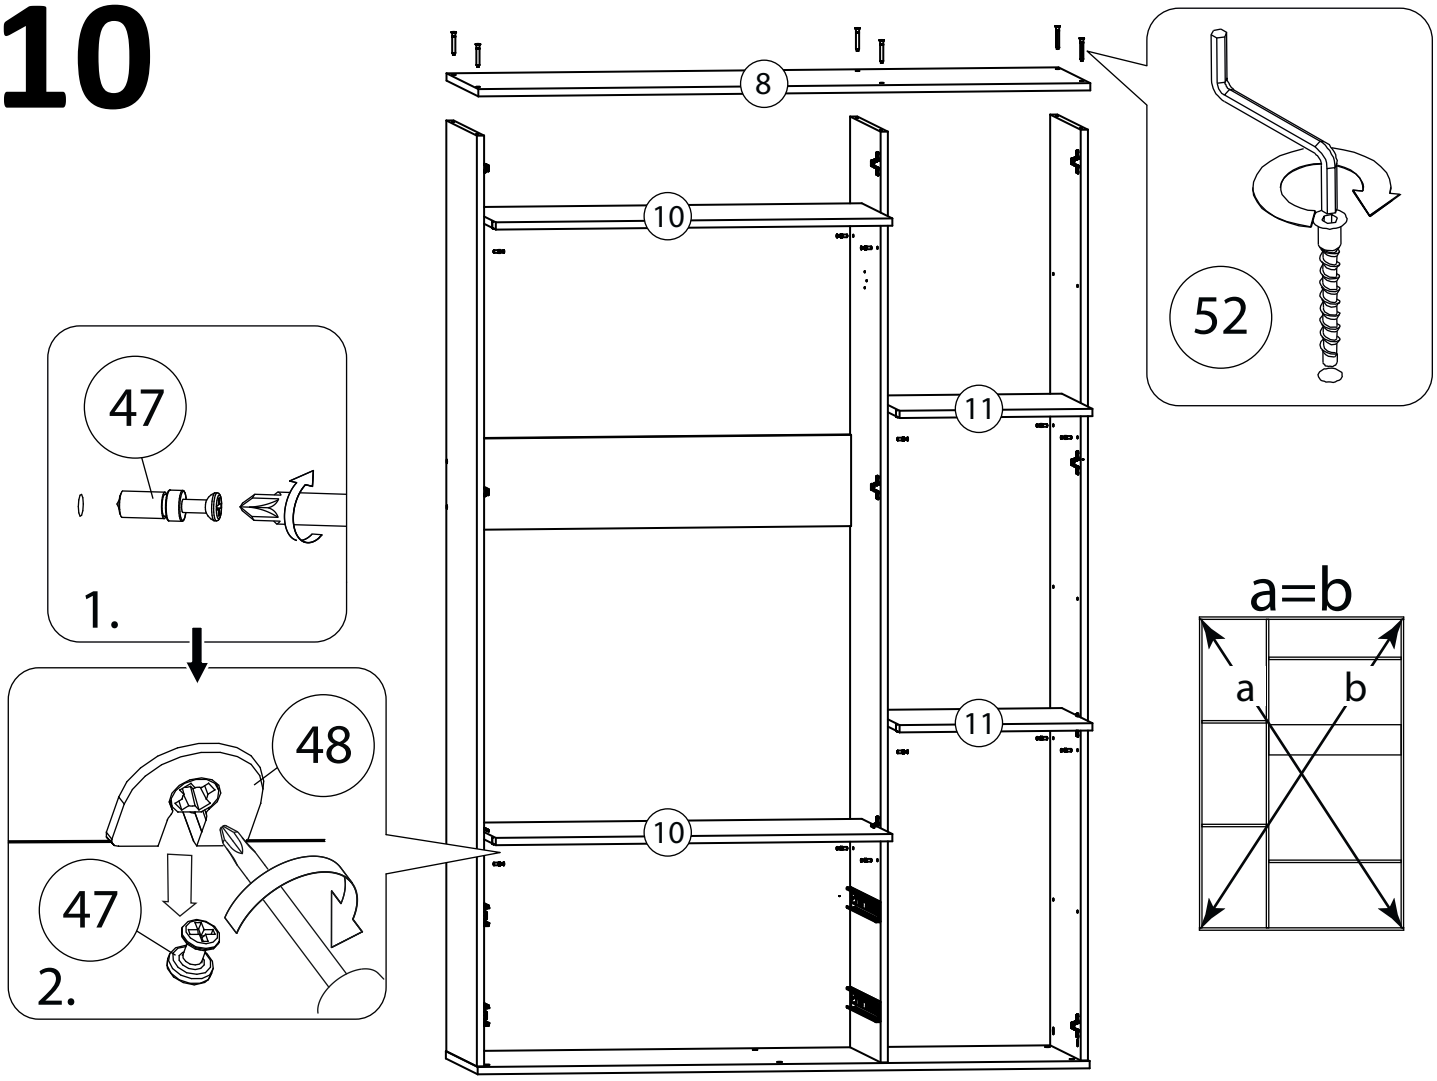

11

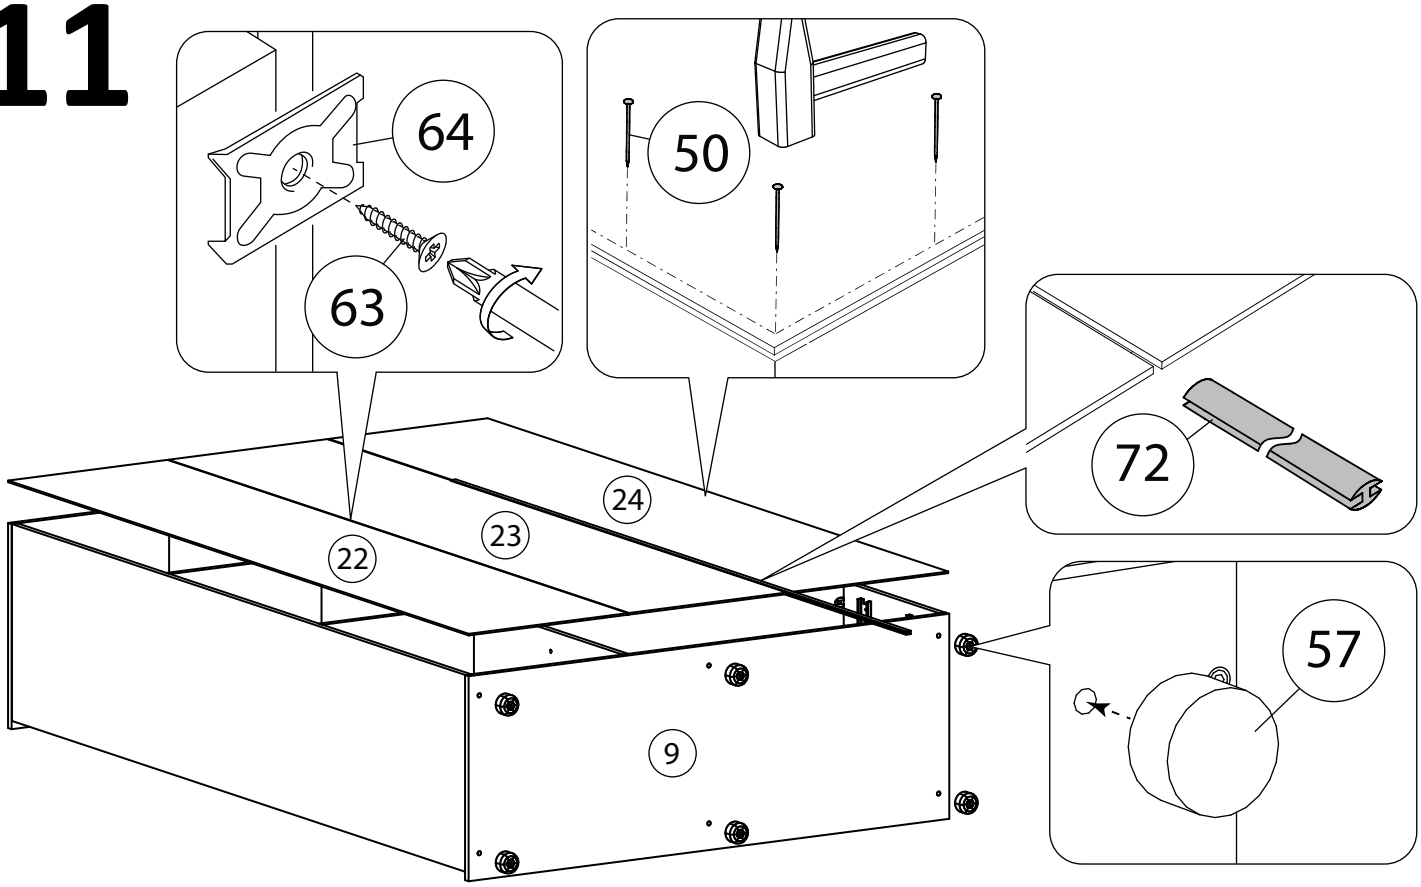

12

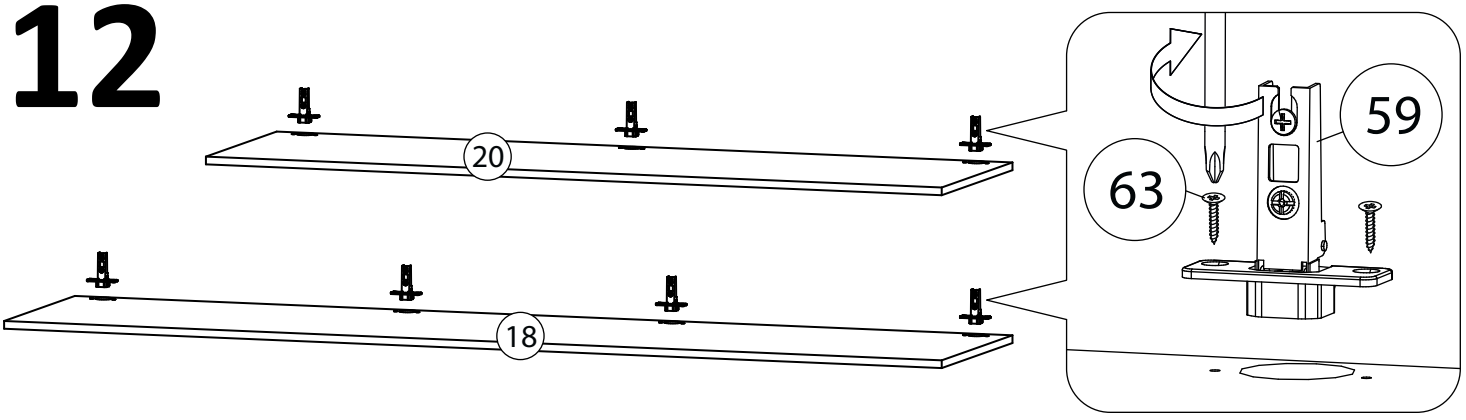
20
18
59
63

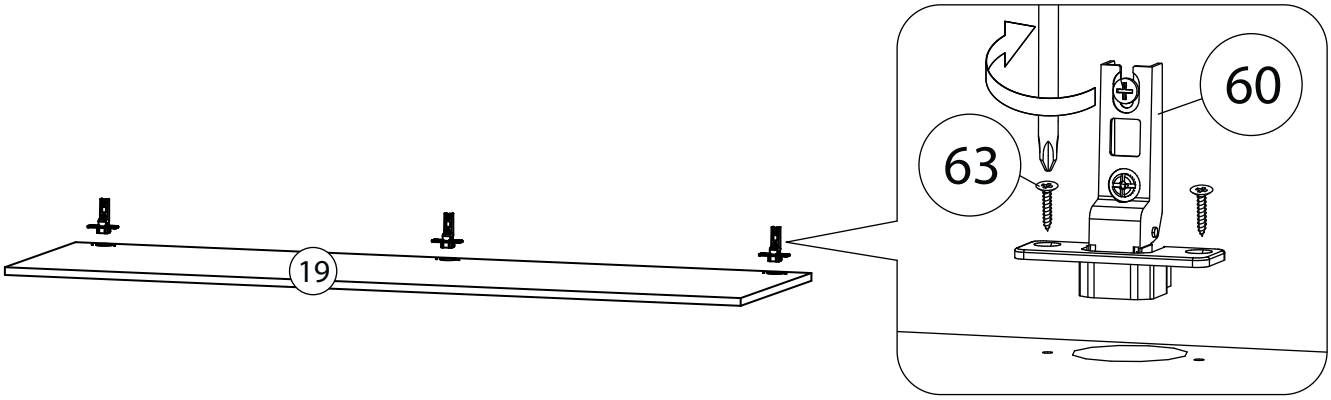
19
60
63

13

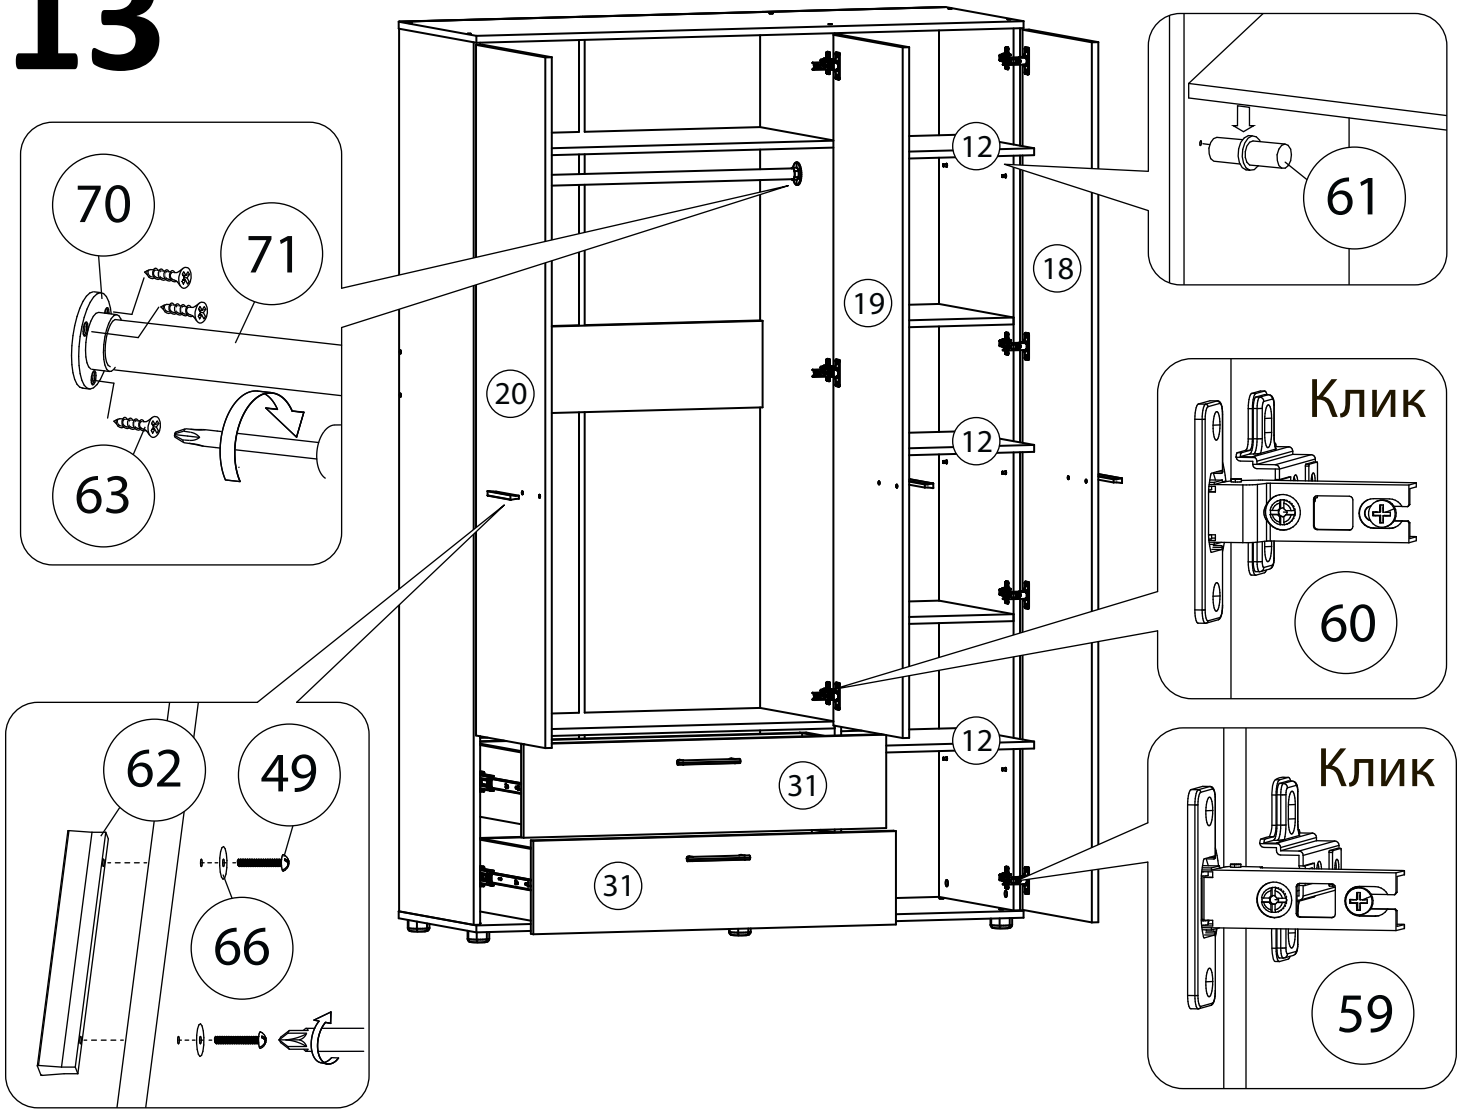
70
71
63
12
18
19
20
61
Клик
60
62
49
66
31
Клик
59

Установка амортизатора

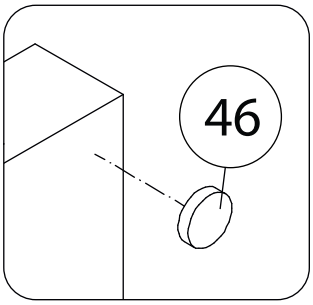

Регулировка опоры

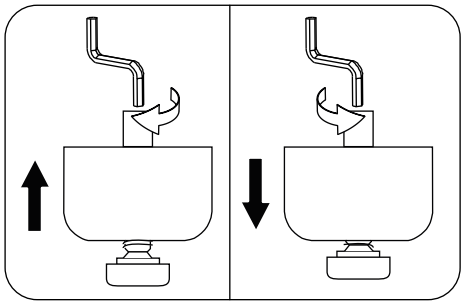

Установка ящика

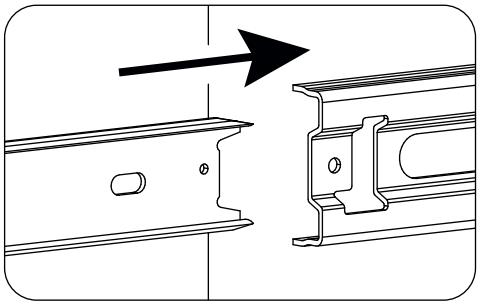

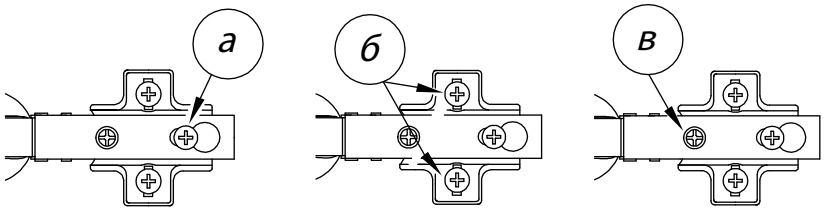

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали

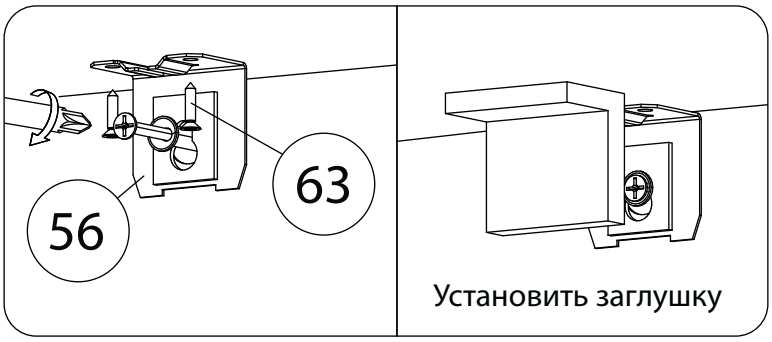

Опрокидывание мебели может привести к серьёзным телесным повреждениям. Рекомендуем зафиксировать изделие к стене при помощи мебельного навеса(56) для предотвращения его опрокидывания. Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Для выбора крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

Все видимые части крепежа закрываются заглушками.

WOODCRAFT